


TOUR DE PISTE 1000ft APM30

Vent Arrière

← 70s d'éloignement – 5s/10kt de vent →

Etape de Base

Vent Traversier

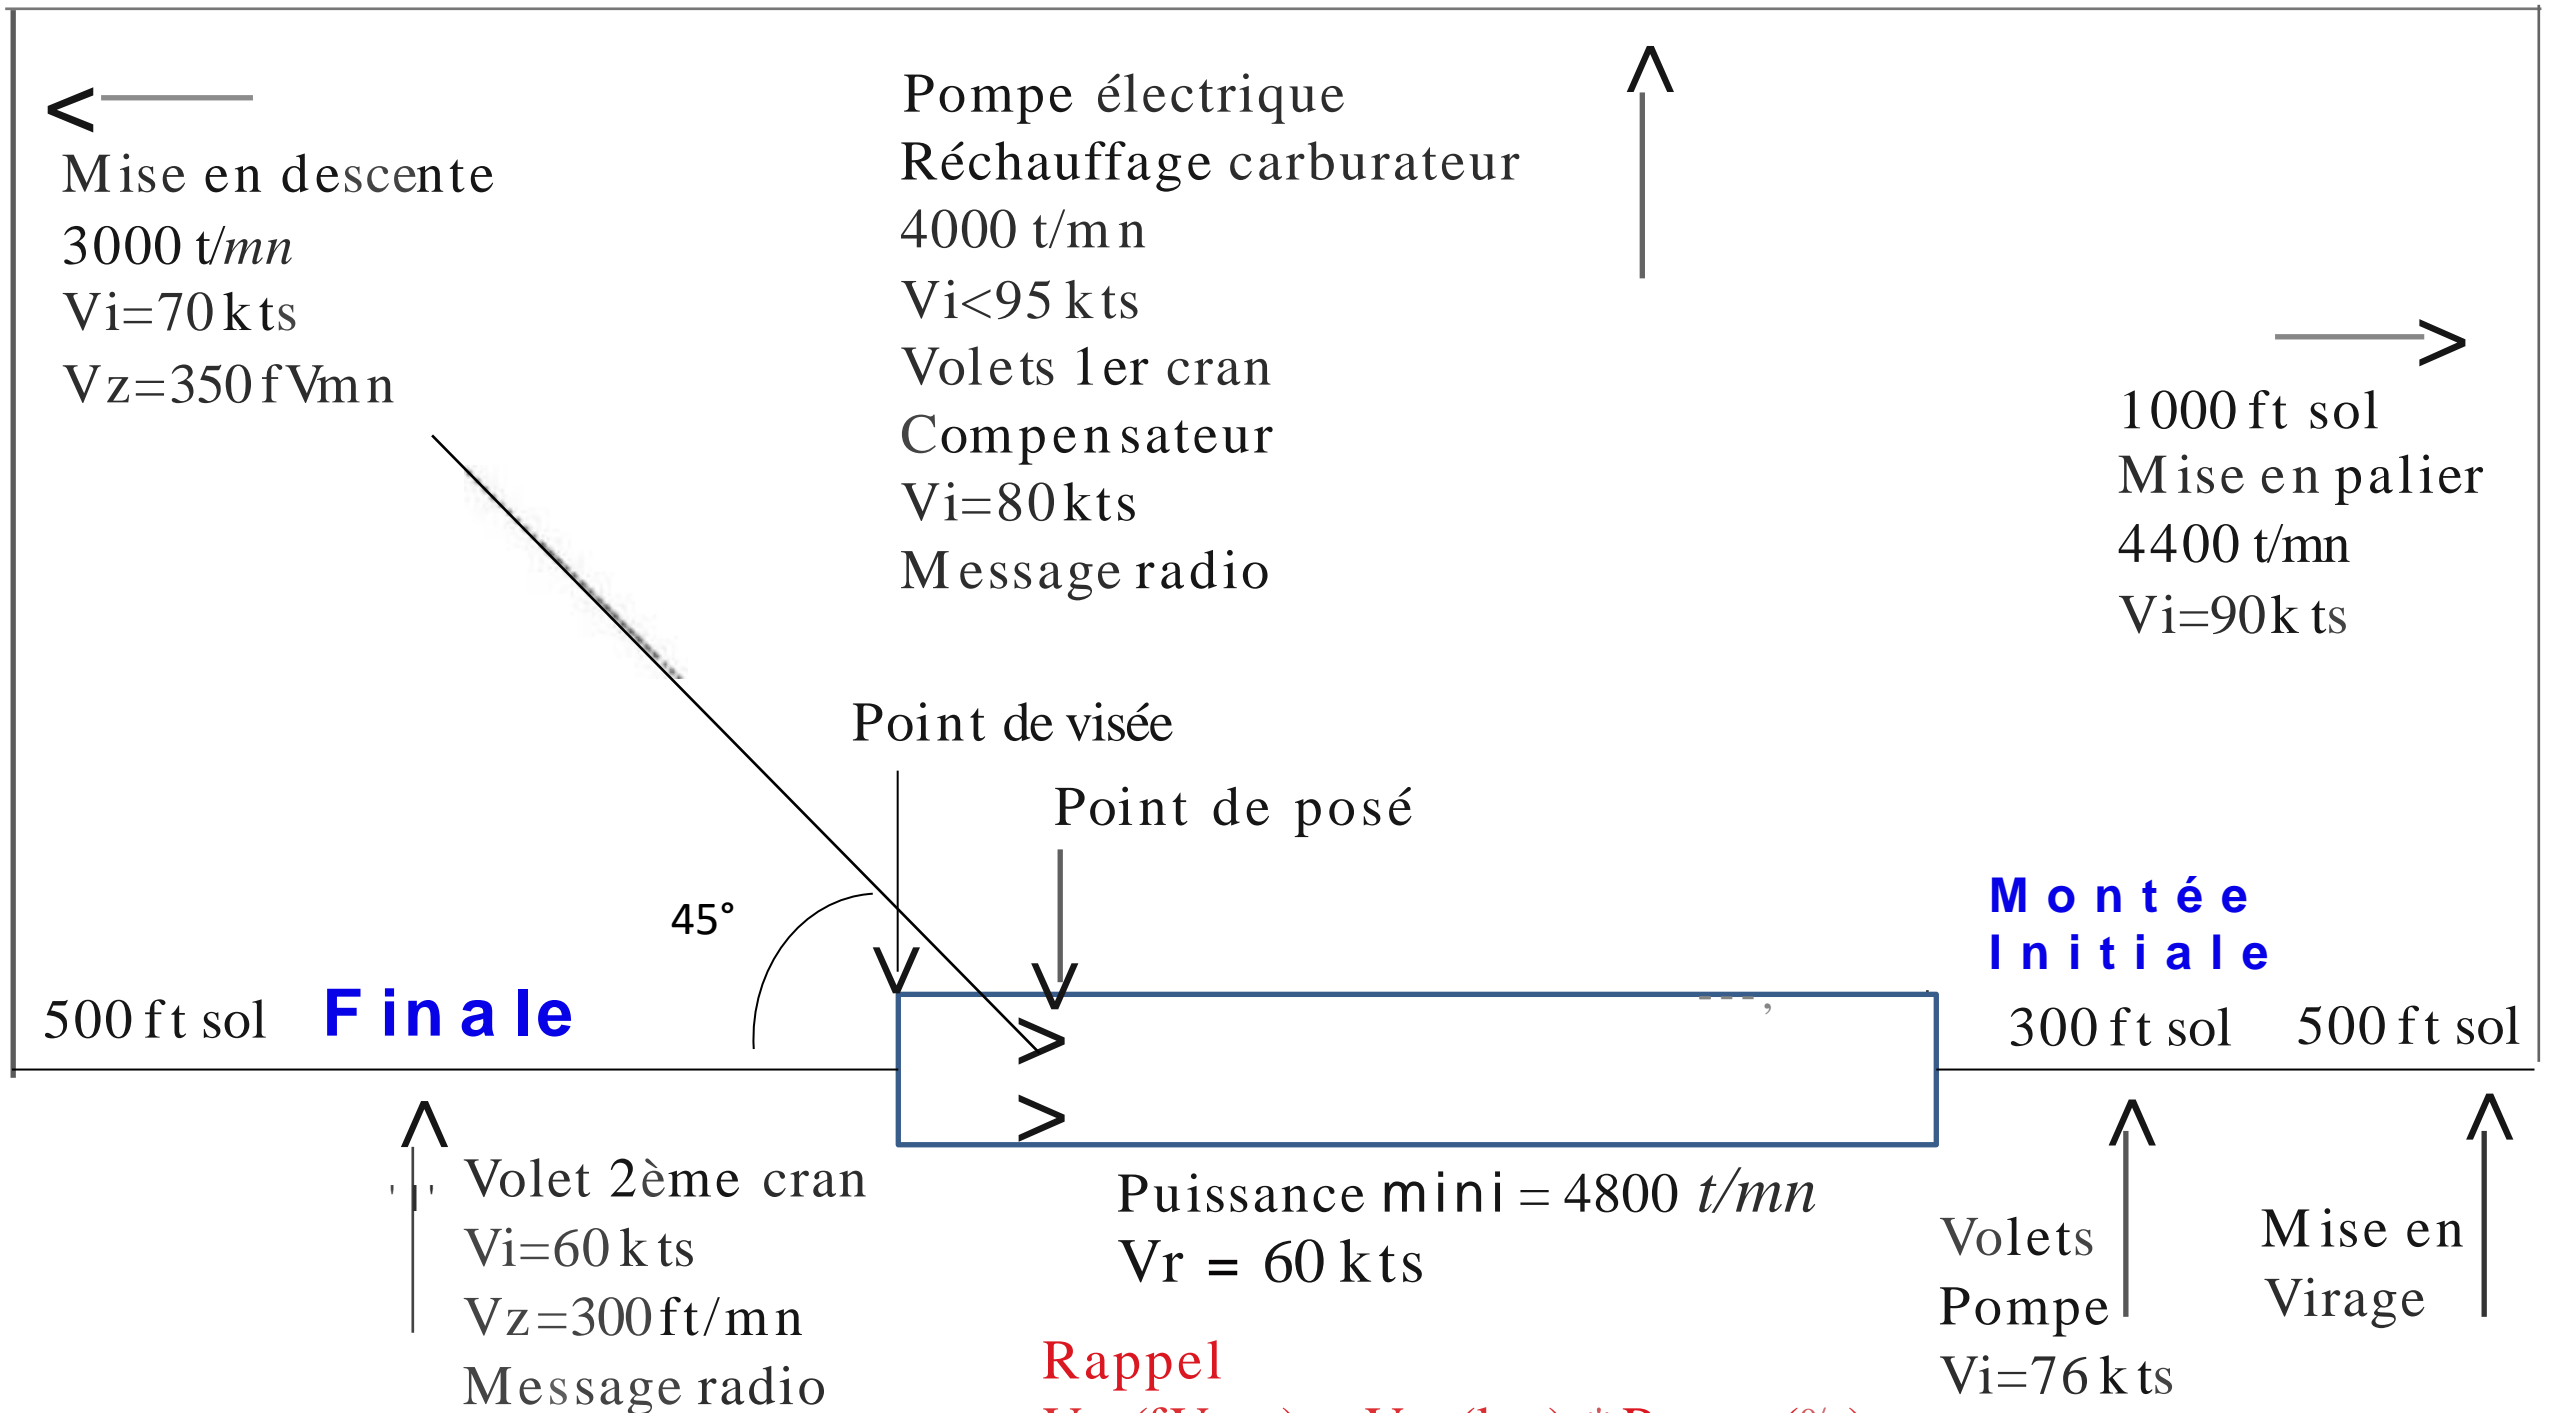

Rappel

$$V_z (fVmn) = V_p (kts) * Pente (\%)$$