


# TOUR DE PISTE 1000ft DR 400/ 180

Vent Arrière

← 60s d'éloignement – 5s/10kt de vent →

Etape de Base

Vent Traversier

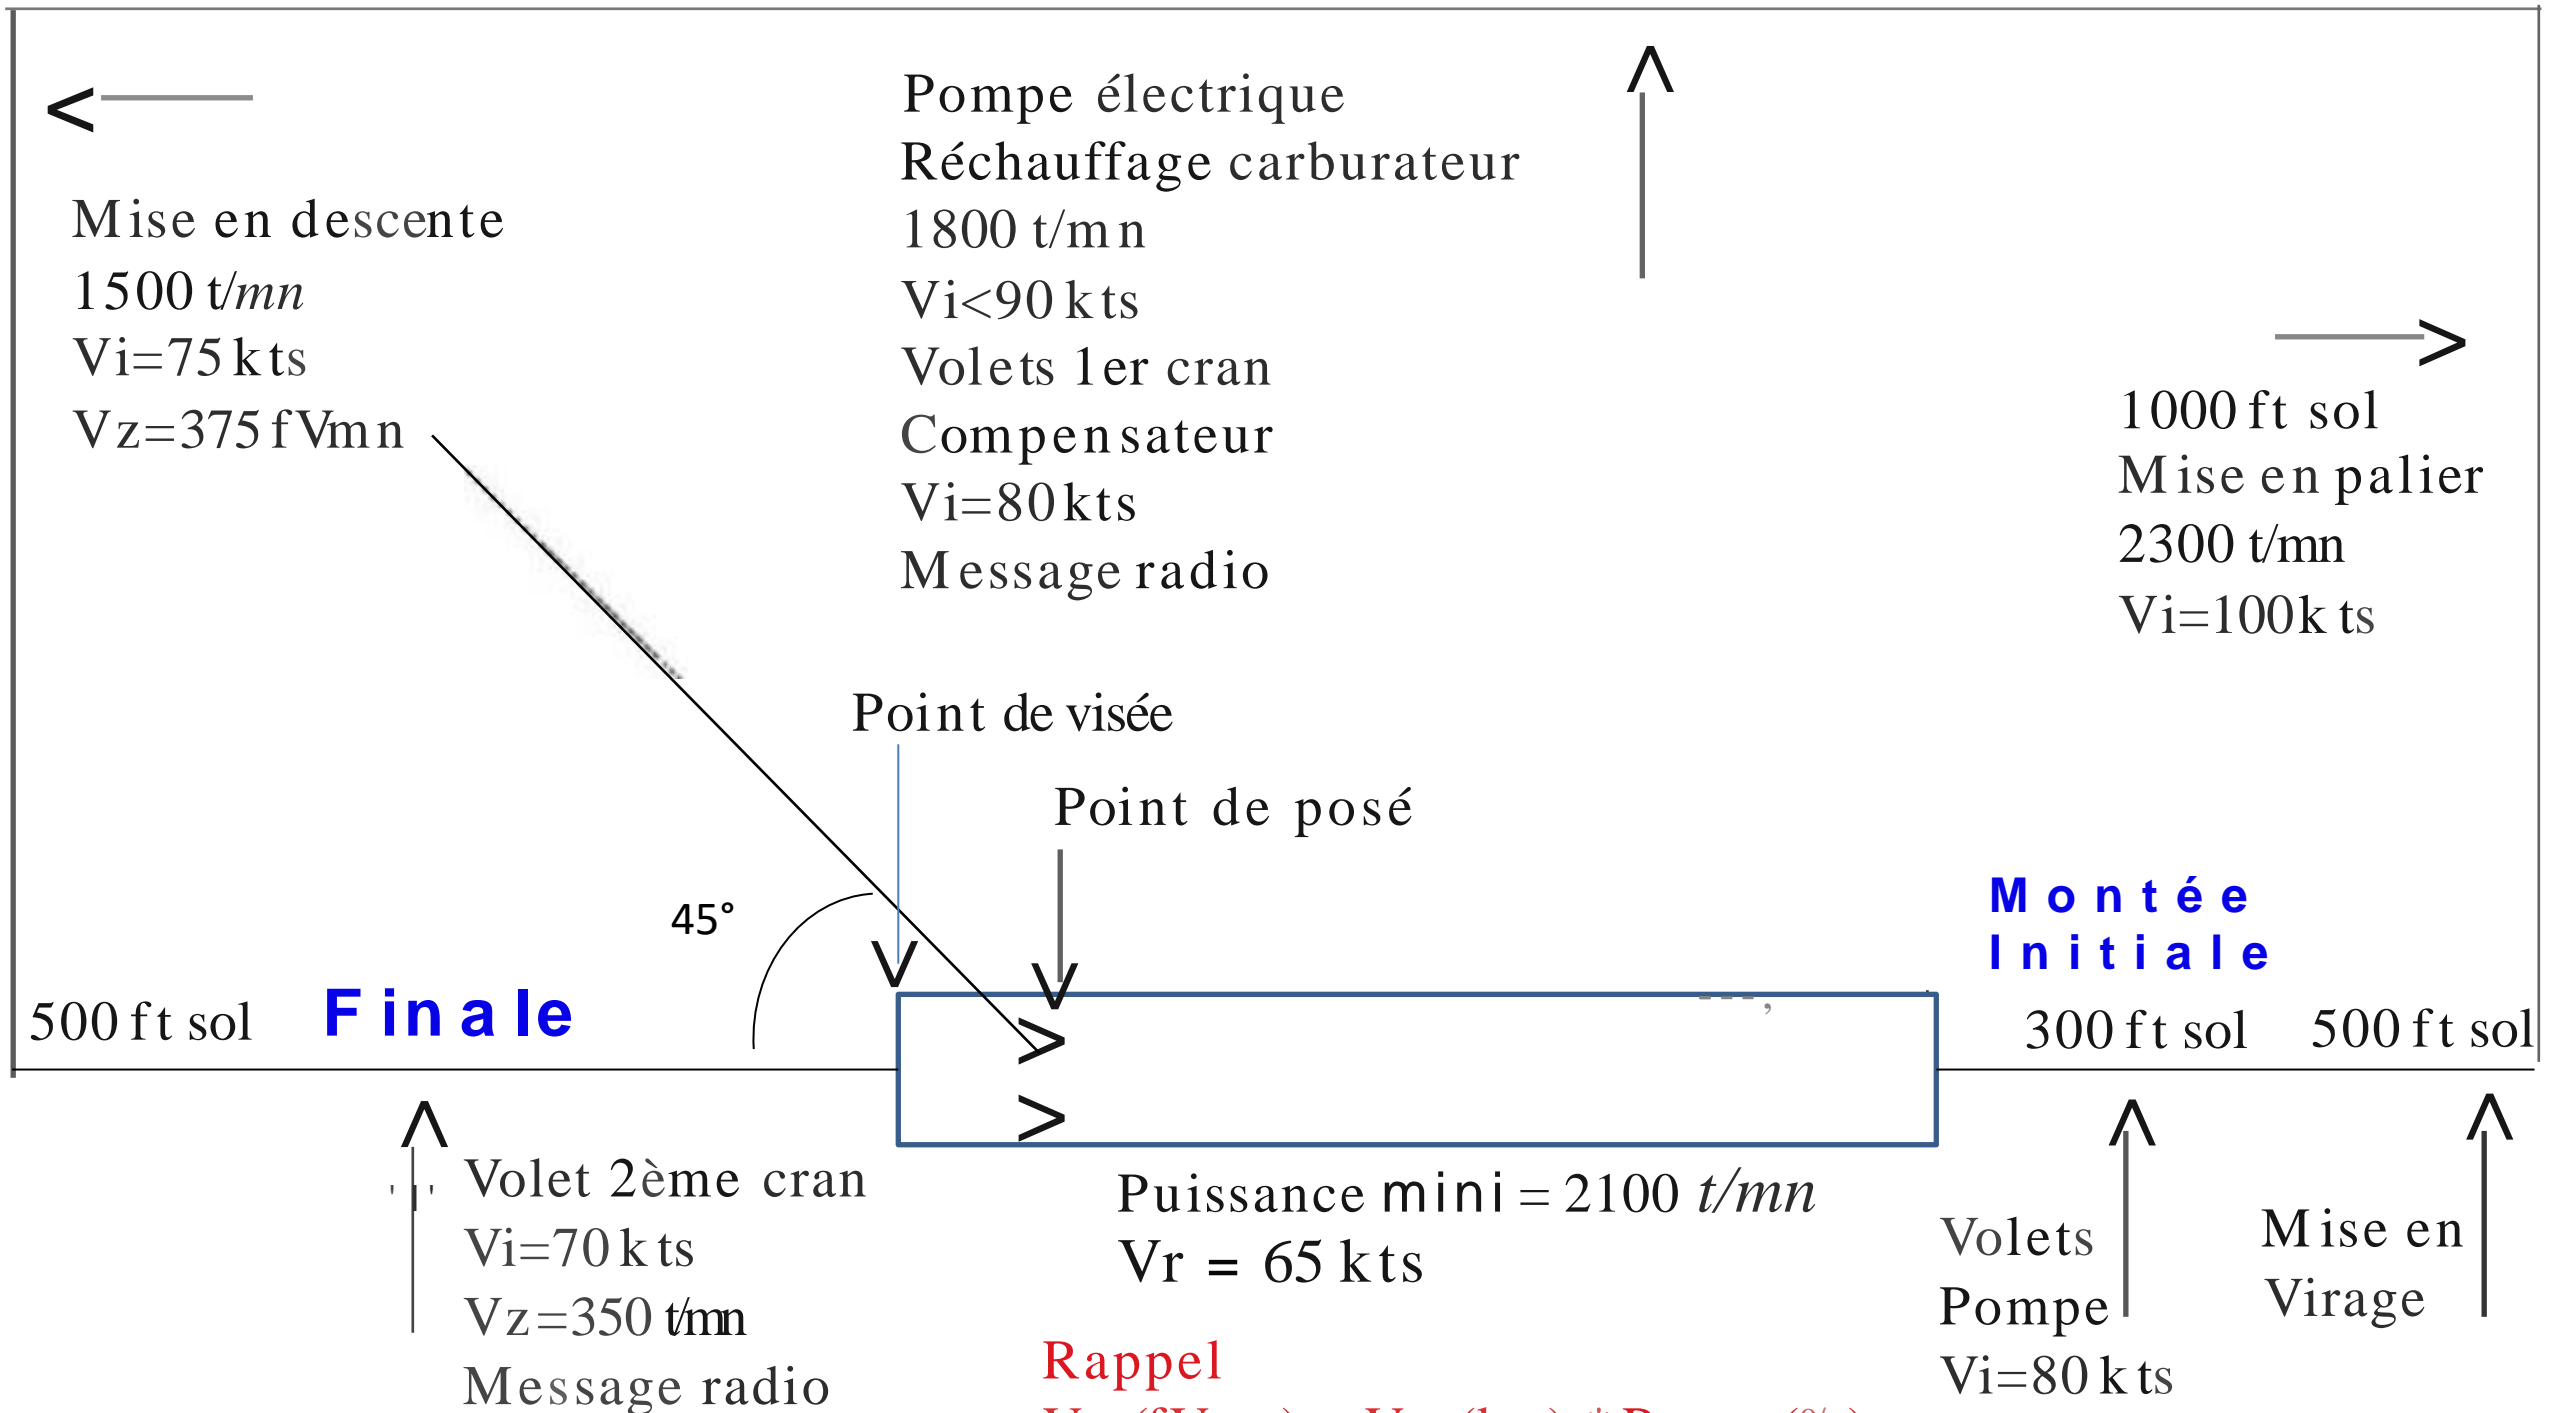

Rappel

$$V_z (fV_{mn}) = V_p (kts) * Pente (\%)$$